


ФЕРЕКС

светодиодные решения

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
ОБЪЕКТОВ

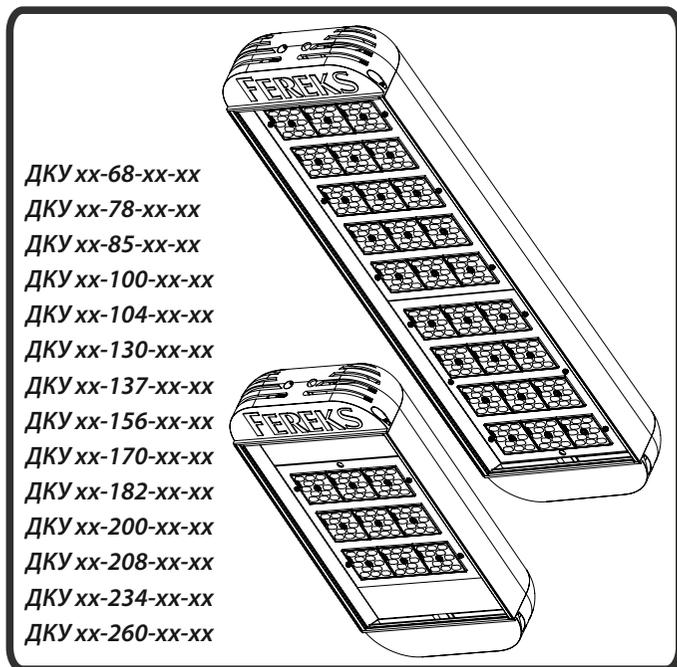

ДКУ хх-68-хх-хх
ДКУ хх-78-хх-хх
ДКУ хх-85-хх-хх
ДКУ хх-100-хх-хх
ДКУ хх-104-хх-хх
ДКУ хх-130-хх-хх
ДКУ хх-137-хх-хх
ДКУ хх-156-хх-хх
ДКУ хх-170-хх-хх
ДКУ хх-182-хх-хх
ДКУ хх-200-хх-хх
ДКУ хх-208-хх-хх
ДКУ хх-234-хх-хх
ДКУ хх-260-хх-хх

ПАСПОРТ

3461-005-68724181-2012 ПС

Светильник светодиодный серия ДКУ

EAC

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Татарстан





РУССКИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник светодиодной серии ДКУ предназначен для освещения автомобильных дорог общего пользования, утилитарного наружного освещения, освещения производственных помещений, ангаров, промышленных территорий. Произведен по ТУ 3461-005-68724181-2012, соответствует требованиям технических регламентов "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Кривая силы света

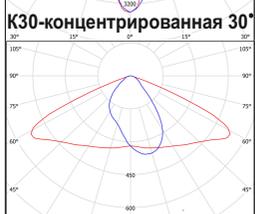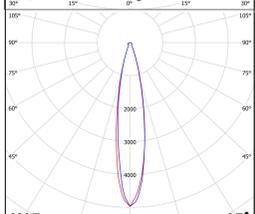

Потребляемая мощность, Вт*68/78/85/100/104/130/137/156/170/182/200/208/234/260
 Напряжение питающей сети переменного тока(АС), В176 - 264
 Частота питающей сети, Гц47-63
 Коэффициент мощности (cos φ), не менее0,96
 Потребляемый ток светильника не более, А*0,37 / 0,6 / 0,4 / 0,6 / 0,6 / 0,6 / 0,6 / 0,73 / 0,6 / 0,8 / 0,83 / 1,0 / 1,0 / 1,1 / 1,22
 Класс защиты от поражения электрическим токомI
 Производитель светодиодовNichia
 Класс светораспределенияпрямой
 Световой поток светильника(Тa=25°С), лм**(9792,9520,9316,9452,9617,9520) / (10134,9871,9940,10108,9790,9677) / (12241,11900,11646,11815,120222,11900) / (14400,14000,13699,13900,14000,14000) / (13509,13162,13253,13477,13054,12903) / (16887,16452,16566,16847,16317,16129) / (19728,19180,18769,19043,19180,19180) / (20264,19743,19879,20217,19581,19354) / (24400,23800,23290,23630,23799,23800) / (23641,23033,23192,23586,22844,22580) / (28800,28000,27400,27800,27999,28000) / (27019,26324,26506,26955,26107,25806) / (30397,29615,29819,30324,29371,29031) / (33775,32905,33132,33694,32634,32257)
 Цветовая температура(Тс), К2700 - 6500
 Индекс цветопередачиRa > 80
 Пульсации светового потока не более1%
 Тип кривой силы света.....Г60-глубокая 60°; Д120-косинусная 120°; К15, К30-концентрированная 15°, 30°; Ш2-широкая, Ш3-широкая
 Температура эксплуатации, °С-40 до +50
 Вид климатического исполненияУ1
 Степень защиты от воздействия окружающей средыIP66
 Группа риска по фотобиологической безопасности1 (малый риск)
 Корпус светильника.....сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием
 Материал рассеивателя***оптика ПММА / прозрачный поликарбонат
 Креплениеконсольное, Ø трубы 40-60 мм
 Габаритные размеры светильника,(ДхШхВ)мм**430x220x100 / 430x220x100 / 430x220x100 / 510x220x100 / 510x220x100 / 510x220x100 / 675x220x100 / 600x220x100 / 790x220x100 / 660x220x100 / 730x220x100 / 790x220x100
 Масса светильника, не более, кг*5,5 / 5,0 / 6,5 / 7,0 / 6,0 / 6,5 / 8,0 / 6,5 / 9,5 / 9,0 / 11,5 / 10,0 / 11,0 / 11,5
 Ресурс работы светильника, не менее ч100 000

* - для ДКУ хх-68/78/85/100/104/130/137/156/170/182/200/208/234/260
 ** - световой поток указан для вышеуказанных модификаций с КСС (Д120, Г60, К15, К30, Ш2, Ш3) и Тс=5000К
 *** - для вышеуказанных модификаций с КСС (Г60, К15, К30, Ш2, Ш3) / (Д120)

Условное обозначение светильника серии ДКУ

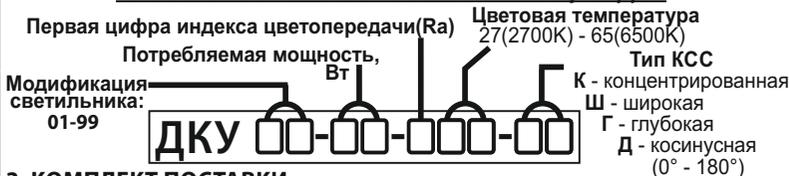

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт.1 Соединитель IP67, шт.1,(+1, доп.вывод)
 Упаковка, шт.1 Паспорт, шт.1

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с паспортом на изделие, а также «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 Все работы по монтажу, замене, подключению светильника должны проводиться только при отключенном питающем напряжении.
- 4.3 При подключении проводов питания к светильнику необходимо обеспечить степень защиты соединения не ниже степени защиты светильника.
- 4.4 Перед вводом в эксплуатацию светильник должен быть заземлен, характеристики заземления должны соответствовать ГОСТ 12.1.030.
- 4.5 Проектной позицией (нормальным рабочим положением) светильника является положение, если его световой поток обращен в нижнюю полусферу.

4.6 При эксплуатации светильника его положение должно быть отрегулировано таким образом, чтобы глаз наблюдателя был максимально защищен от слепящего воздействия.

4.7 Эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем не допускается.



4.8 Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов.

4.9 Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.


5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1 Распакуйте светильник.

Ослабьте винты 1 М10 на хомуте 2.

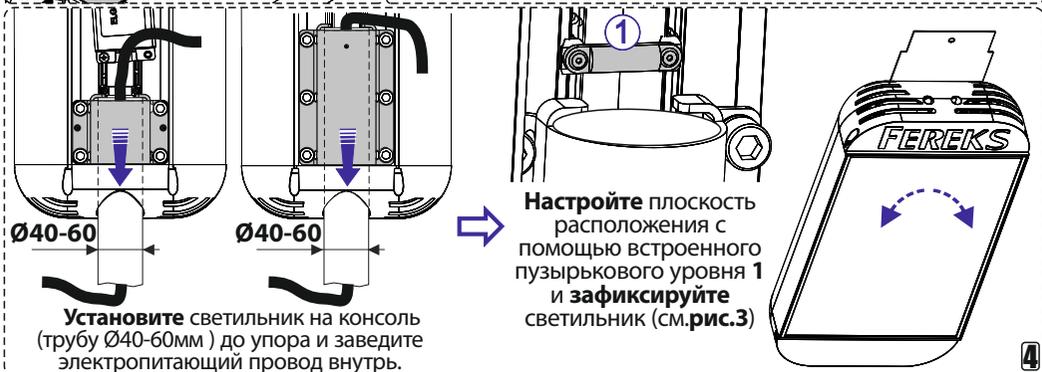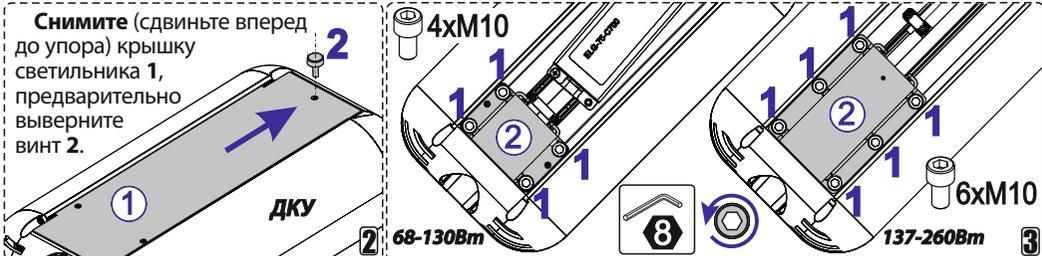

Подключение

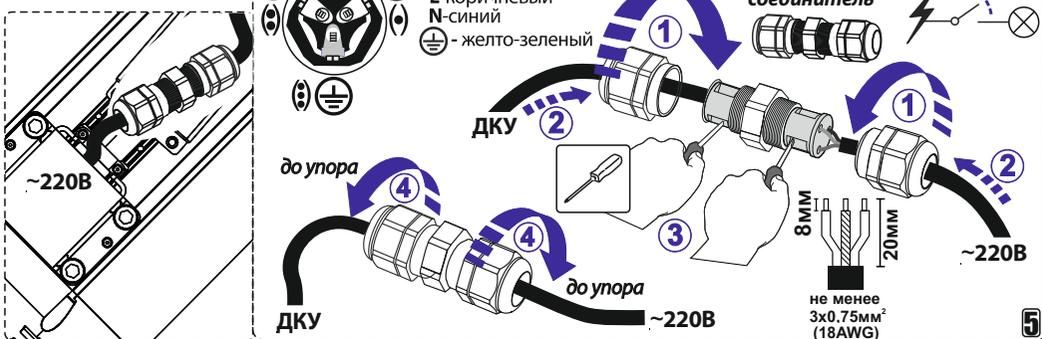

В модификациях с дополнительным выводом (димминг, АБ(аварийный блок) и т.д.) соответствующий провод имеет этикетку и его подключение необходимо производить согласно информации на ней.

6 Закройте крышку светильника. **** - в комплекте может отличаться от представленного на рисунке.

7 Включите светильник.



Типичные неполадки и способы их устранения

Светильник не включается (не светит)	Отсутствие питающего напряжения в электрической сети; Неисправен кабель питания светильника; Отсутствие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Неисправен LED-драйвер(блок питания) светильника;	Проверить наличие питающего напряжения в электрической сети; Проверить целостность кабеля питания; Проверить наличие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник включается (светит), но периодически мерцает	Переход LED-драйвера в аварийный режим из-за перепадов напряжения в сети; Неисправен LED-драйвер светильника;	Устранить проблемы в электрической сети; Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник светит тусклее, чем обычно	Частичный выход из строя светодиодного модуля светильника, LED-драйвера;	Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Выработавший свой срок службы светильник относится к отходам IV класса опасности (мало опасные). После окончания срока службы светильника его необходимо сдать в специализированную организацию, имеющую лицензию на право утилизации опасных отходов или отправить на завод-изготовитель.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

7.1 Светильник поставляется упакованным в коробку из гофрокартона.

7.2 Светильник транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом используемом виде транспорта.

7.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям по ГОСТ 23216.

7.4 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С).

7.5 Сроки транспортирования должны входить в общий срок службы светильников и быть не более 3 месяцев.

7.6 Условия хранения светильника в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216 (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С).

7.7 Срок хранения светильника в упаковке изготовителя до ввода в эксплуатацию не более 12 месяцев в пределах общего срока службы.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

8.2 Гарантийный срок светильника составляет - **5 лет** со дня даты продажи, а в случае невозможности ее установления - с даты отгрузки покупателю. Производителем сроки гарантии могут быть увеличены.

8.3 Бесплатный ремонт, замена светильника(или его частей) в случае его неисправности в течении гарантийного срока осуществляется заводом-изготовителем при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.4 К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб, паспорта(копия) предприятия - изготовителя и упаковки.

8.5 Ремонт изделия(или его частей) осуществляет, непосредственно, завод-изготовитель или авторизованные СЦ (сервисный центр).

Для извещения о гарантийном случае Вы можете воспользоваться любым из вариантов:
- позвонить по номеру телефона **8 800-500-09-16**(бесплатно) и в тоновом режиме нажать кнопку «4». Вы будете перенаправлены на специалиста колл-центра гарантийной службы;
- сообщить на электронный адрес service@fereks.ru;
- заполнить форму обратной связи на сайте www.fereks.ru в разделе "Гарантия и поддержка";

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
422624, Россия,
Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
+7 (843) 784 10 13, 8 800 500 09 16
www.fereks.ru, office@fereks.ru